تحذيرات السلامة

مبروك على انك تشتري جهاز الغسالة الجديد من سامسونج.
وتعليمات المالك هذه تحتوي على التعليمات المفيدة لتركيب الجهاز وتشغيله وصيانته.
ويرجي تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات بحيث يمكنك الحصول على الفوائد الكاملة من جهاز الغسالة والتمتع بهذا الجهاز لمدة طويلة في المسبقل.

قبل تشغيل الجهاز

- مواد التغليف قد تؤدي الى إحداث خطر للأطفال؛ ابعد مواد التغليف كلها (الأكياس البلاستيكية والبوليسترينية ... الخ) خارج في تناول الأطفال.
- الجهاز مصمم للتشغيل في المنزل فقط.
- تأكد من توصيل خرطوم الماء والأسلاك الكهربائية من قبل الفني المختص ، تبعا لتعليمات المنتج(راجع "كيفية تركيب جهاز الغسالة" في صفحة ٢) وأحكام السلامة المحلية.
- لا بد من إزالة مسامير التغليف والشحن كلها قبل تشغيل الجهاز. قد يحدث الخطر الخطير في حالة عدم إزالتها. راجع "إزالة مسامير الشحن" في صفحة ٣.
- قبل غسيل الملابس لأول مرة، لا بد من إجراء جميع الدوران بدون وضع الملابس. راجع "الغسيل لأول مرة" في صفحة ٧.

تعليمات السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الجداري أو اضبط زر ⏻ (تشغيل/إيقاف) على وضعية Off (الإيقاف).
- تأكد من تفريغ الأشياء من الجيوب لجميع الملابس التي تريد غسيلها. الأشياء الصلبة والحادة مثل القطع المعدنية، ودبابيس السلامة، المسامير، البراغي أو الحجرات قد تؤدي الى إحداث ضرر خطير في الجهاز.
- اخرج قابس الجهاز من مخرج التيار واغلق حنفية الماء بعد تشغيل الجهاز دائما.
- قبل فتح باب الجهاز، افحص تصريف الماء. لا تفتح الباب في حالة وجود الماء.
- الحيوانات الصغيرة والأطفال الصغار قد تعلق بالجهاز. افحص الجهاز قبل التشغيل دائما.
- الباب الزجاجي يصبح حارا جدا أثناء دوران الغسيل. ابعد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيله.
- لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. الإصلاح من قبل الأشخاص غير المختصين أو غير المؤهلين قد يؤدي الى إحداث جرح و/أو إحداث أخطر مشكلة في الجهاز.
- اذا كان حدث ضرر في القابس (سلك التيار الكهربائي)، لا بد من تبديله من قبل المنتج أو مركز الخدمات أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنّب خطر.
- لا بد من طلب الخدمات لهذا الجهاز من مركز الخدمات المختص ولا بد من استخدام قطع الغيار الأصلية.

● احتفظ بهذه التعليمات.

جدول المحتويات

تحذيرات من أجل السلامة ..... الغطاء الداخلي

تركيب جهاز الغسالة ٢
إخراج جهاز الغسالة من كرتون التعبئة ٢
مظهر جهاز الغسالة ٢
اختيار الموقع ٣
ضبط استواء القدم ٣
إزالة مسامير الشحن ٣
توصيل خرطوم توريد الماء ٣
وضع خرطوم التصريف ٤
وصل قابس الجهاز الى الجهاز ٥

غسيل الملابس ٦
مظهر لوحة التحكم ٦
الغسيل لأول مرة ٧
وضع مسحوق الغسيل في جهاز الغسالة ٧
غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي ٨
كيفية ضبط الغسيل الأولي ٩
اختيار الاختياريات ٩
غسيل الملابس يدويا ١٠
استخدام تأجيل التشغيل ١٠
لمحات وفكرة مفيدة للغسيل ١١

صيانة جهاز الغسالة ١٢
تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ ١٢
إصلاح جهاز الغسالة المتجمّد ١٢
تنظيف الأسطح الخارجية ١٢
تنظيف دولاب مسحوق الغسيل والموضع الداخلي ١٢
تنظيف الثفل في المصفاة ١٣
تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء ١٣

تحرى الخلل وإصلاحه ١٤
المشاكل والحلول ١٤
فهم رسالة الخطأ ١٤

جدول البرنامج ١٥

الملحق ١٦
جدول عناية القماش ١٦
التنبيهات الكهربائية ١٦
حماية البيئة ١٧
إعلان المطابقة ١٧
المواصفات ١٧

تركيب جهاز الغسالة

إخراج جهاز الغسالة من كرتون التعبئة

اخرج جهاز الغسالة وافحصه لمعرفة ضرر عند الشحن. كما تأكد من وجود جميع القطع المبينة أدناه. إذا حدث ضرر في جهاز الغسالة أثناء الشحن أو لم تجد جميع القطع المبينة أدناه، اتصل بتاجر سامسونج فوراً.

مظهر جهاز الغسالة

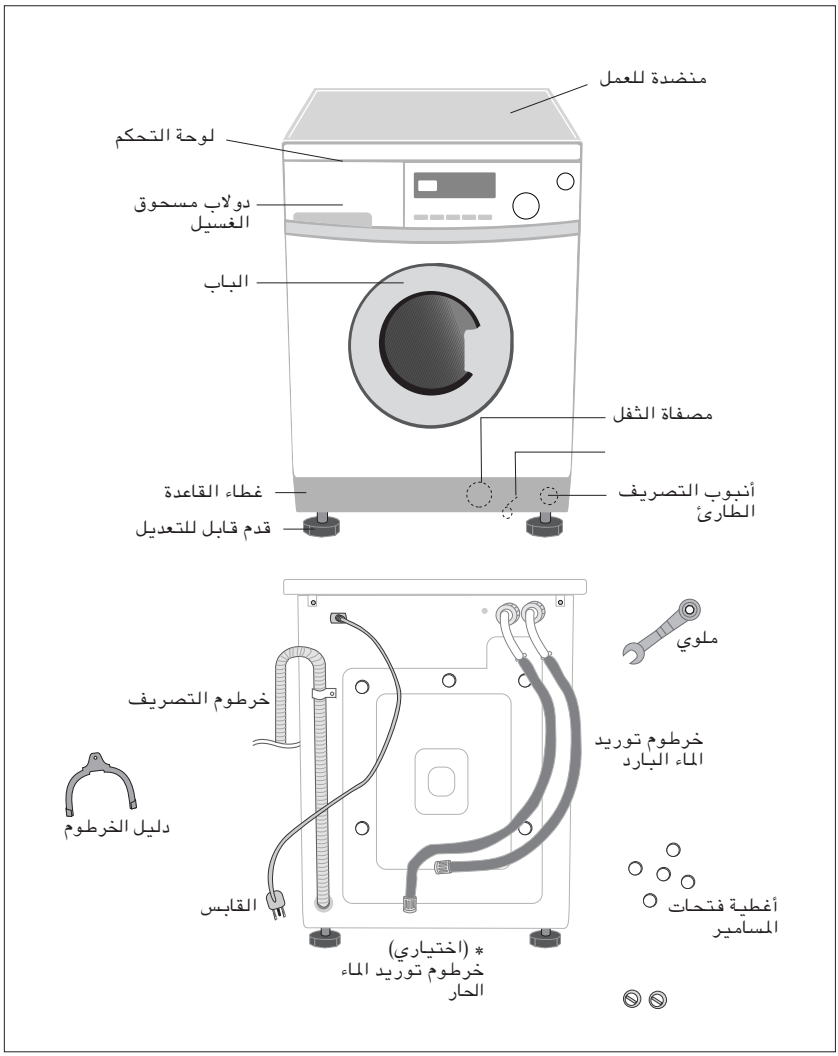

تركيب جهاز الغسالة

اختيار الموقع

قبل تركيب جهاز الغسالة، اختر موقعا باعتبار الأمور التالية.

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية، راجع "ضبط استواء القدم" المبين أدناه)
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- مكان للتهوية المناسبة
- درجة حرارة الغرفة لا تقل عن صفر° م.
- مكان بعيد عن مصدر الحرارة مثل الفحم أو الغاز.

تأكد من أن جهاز الغسالة غير قائم على سلك التيار له. لا بد من عدم سد فتحات التهوية بواسطة السجادة عند تركيب جهاز الغسالة على الأرض المغطاة بالسجادة.

ضبط استواء القدم

إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط ارتفاع القدم (لا تدخل قطعة من الخشب أو أي شيء آخر تحت القدم).

١. ارخ برغى الرجل بتدويره باليد حتى يصل الى الارتفاع المطلوب.
٢. شد صمولة القفل بتدويرها بواسطة الملوي المزود بالجهاز.



- ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.

إذا ركّبت جهاز الغسالة على أرض غير مستوية أو ضعيفة، يحدث الضجيج أو الاهتزاز. (زاوية ١ درجة فقط مسموحة.)

إزالة مسامير الشحن

قبل تشغيل جهاز الغسالة، لا بد من إزالة خمسة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير :

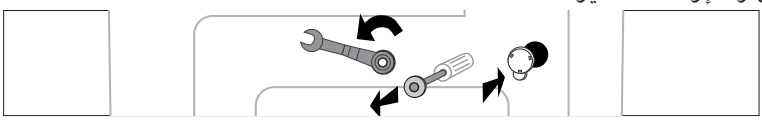

١. ارخ جميع المسامير بواسطة الملوي المزود بالجهاز قبل إزالتها.
٢. اسحب كل رأس مسمار واخرجه من خلال الجزء العريض من الفتح. كرر لإزالة كل مسمار.
٣. غطّي جميع الفتحات بواسطة الأغطية البلاستيكية المزودة بالجهاز.
٤. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

توصيل خرطوم توريد الماء(اختياري)

١. ازل المحول من خرطوم توريد الماء.

٢. أولا، استخدم مفك برغى من نوع "+" (أ) لرخو أربعة براغي موجودة على المحوّل. ثم اخرج المحوّل ودوّر الجزء (ب) باتجاه السهم لصنع فجوة ٥ ملم تقريبا بينهما.

٣. صل المحوّل الى حنفية الماء بتشديد البراغي بإحكام. ثم دوّر الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزأين (أ) و(ب) معا.

٤. صل خرطوم توريد الماء الى المحول. اسحب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء الى الأسفل. عند رخو الجزء (ج)، يتم توصيل الخروطم الي المحوّل أوتوماتيكيا مع صوت "إغلاق".

٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء الى صمام دخول الماء الموجود في أعلى جهاز الغسالة.



إذا كانت حنفية الماء من نوع برغى، ركّب خرطوم توريد الماء الذي يناسب للحنفية كما هو مبين.

ملاحظة بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الإجراءات. استخدم الحنفية من النوع الذي يستخدم أكثر عادة لتوريد الماء. في حالة الحنفية المربعة أو الحنفية الأكبر جدا، ازل حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية الى المحوّل.

تركيب جهاز الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء

لا بد من توصيل طرف لخرطوم توريد الماء الى جهاز الغسالة وطرف اخر للخرطوم الى حنفية الماء. لا تمدّد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيرا جدا ولم ترد نقل حنفية الماء، بدّل الخرطوم بخرطوم أطول ، خرطوم عالي الضغط.

لتوصيل خرطوم توريد الماء

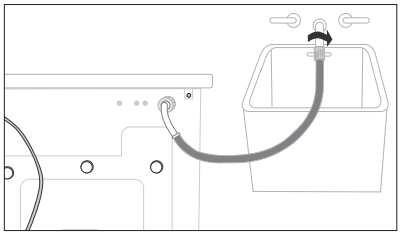

١. خذ مثبّت ذراع شكل L لخرطوم الماء البارد وصله الى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة . وشده باليد.

٢. صل الطرف الاخر من خرطوم توريد الماء البارد الى حنفية الماء البارد وشده باليد.

عند الحاجة، يمكنك إعادة توصيل خرطوم الماء الى جهاز الغسالة من خلال رخو مثبّت الخرطوم وتدوير الخرطوم وإعادة تشديد المثبّت.

الاختياري : ١. خذ مثبت ذراع شكل L الأحمر لخرطوم توريد الماء الحار وصله الى مدخل توريد الماء الحار الأحمر الموجود على اللوحة الخلفية لجهاز الغسالة. وشده باليد.
٢. صل الطرف الاخر لخرطوم توريد الماء الحار الى حنفية الماء الحار وشده باليد.
٣. استخدم قطعة Y في حالة أنك تريد استخدام الماء البارد فقط.

ملاحظة : يجب توصيل الجهاز بمصدر المياه باستخدام أطقم خراطيم جديدة، حيث لا يجب إعادة استخدام الخراطيم القديمة.

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع طرف خرطوم التصريف بثلاث طرق.

فوق طرف بالوعة

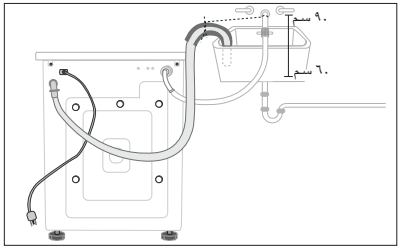

لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع يتراوح بين ٦٠ سم و٩٠ سم. من أجل احتفاظ بثنى صنبورة خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود بالجهاز. ثبّت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الحنفية بواسطة حبل من أجل منع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

في فرع أنبوب التصريف للبالوعة

فرع أنبوب التصريف لا بد من وضعه فوق سيفون البالوعة بحيث يقع طرف الخرطوم بارتفاع أكثر من ٦٠ سم على الأقل.

في أنبوب التصريف

توصيك سامسونج بأنك تستخدم أنبوبا عموديا بارتفاع ٦٥ سم ؛ لا بد من أنه لا يقل عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

تركيب جهاز الغسالة

وصل قابس الجهاز الى الجهاز

بالنسبة للمستخدمين الاوروبيين . لا تحتاج الى توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.

بالنسبة للمستخدمين الأمريكيين. لا بد من توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.
تأكد من أن التوصيل الأرضي صحيح قبل تشغيل الجهاز من قبل فني مرخص.

بالنسبة للمستخدمين في المملكة المتحدة

تعليمات توصيل الأسلاك

تنبيه : لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز.
لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. في حالة انقطاع الطاقة الكهربائية، التوصيل الأرضي يخفف خطر الصدمات الكهربائيةس من خلال تزويد السلك لتهرب التيار الكهربائي.
هذا الجهاز مزود بسلك التيار الرئيسي ذي سلك التوصيل الأرضي الذي يستخدم للتوصيل الى القابس الرئيسي بطرفي التوصيل الأرضي.
لا بد من توصيل قابس الجهاز الى مخرج التيار الذي تم تركيبه تركيبا صحيحا وتم توصيله الأرضي.

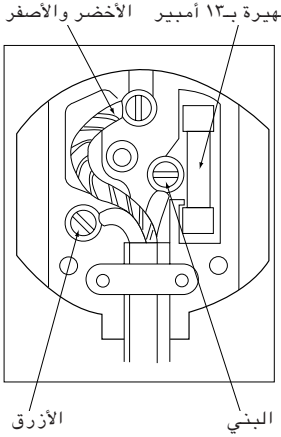

* الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز ملونة حسب الرمز التالي :
  - الأخضر والأصفر : أرضي
  - الأزرق : محايد
  - البني : موصل بالكهرباء

- إذا كانت ألوان الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز قد لا تنطبق على العلامات الملونة التي تشير الى الأطراف في القابس، اتبع الأمور التالية.
- صل السلك الأخضر والسلك الأصفر الى الطرف في القابس بعلامة حرف E أو برمز التوصيل الأرضي (⏚) أو الطرف الأخضر أو الطرف الأخضر والأصفر.
- صل السلك الأزرق الى الطرف بعلامة حرف N أو الطرف الأسود.
- صل السلك البني الى الطرف بعلامة حرف L أو الطرف الأحمر.

* اتصل بالفني الكهربائي المؤهل للاشتشار أو الفني المختص للخدمات في حالة حدوث أي شكوك في هذه التعليمات.

منتج جهاز الغسالة هذا لن يقبل أن ضمانه يغطي أي ضرر في الشخص أو في الجهاز بسبب عدم مراعاة هذه المتطلبات والتعليمات.
وليس هناك أجزاء داخل جهاز الغسالة يمكن للمستخدم اصلاحها وإذا حدث ضرر في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز، لا بد من تبديله من قبل فني مؤهل للخدمات معترف به من قبل صانع جهاز الغسالة لان الأدوات الخاصة مطلوبة للخدمات.

التنبيه

تأكد من عدم حدوث ضرر في القابس وسلك التيار قبل تشغيل الجهاز. إذا أضطرت الى إزالة قالب القابس من هذا الجهاز، ازل الصهيرة فورا واطرح القابس.
لا توصل القابس الى مقبس التيار الرئيسي تحت أي حالة حدوث خطر صدمات كهربائية.

الدائرة الكهربائية

يعمل جهاز الغسالة على دائرة كهربائية منفصلة عن الأجهزة الاخرى. وإذا لم تفعل هذا، الأمر قد يؤدي الى إيقاف قاطعة الدائرة الكهربائية أو قطع الصهيرة.

غسيل الملابس

مظهر لوحة التحكم

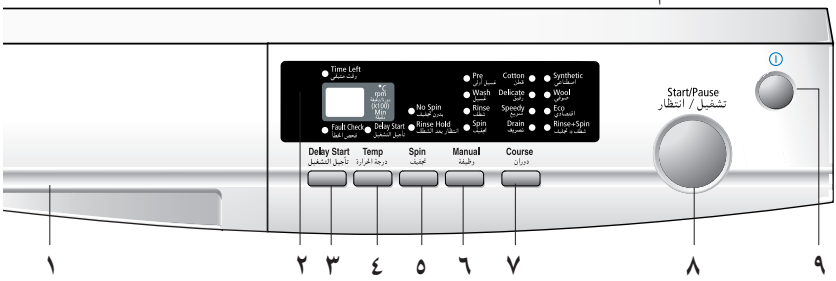

١. وعاء مسحوق الغسيل

٢. لوحة العرض
يعرض الوقت المتبقي من دورة الغسيل ورسالة الخطأ .

٣. زر تأجيل التشغيل
اضغط على الزر تكرارا للدوران باختيارات تأجيل التشغيل المستخدمة .
(من ساعة واحدة وحتى ٢٤ ساعة بزيادة ساعة واحدة).

٤. زر درجة الحرارة
اضغط على الزر تكرارا لضبط درجة حرارة الماء المطلوبة (الماء البارد ، ٣٠°م ، ٤٠°م ، ٦٠°م و٩٥°م). عند الضغط على هذا الزر أثناء عملية الغسيل، يمكنك قراءة درجة الحرارة المختارة في لوحة العرض.

٥. زر تجفيف
اضغط على الزر تكرارا للدوران باختيارات سرعة التدوير المستخدمة.

P1493/SWP1493	no, rh, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 rpm
P1293/SWP1293	no, rh, 400, 600, 1000, 800, 1200 rpm
P1093/SWP1093	no, rh, 400, 600, 800, 1000 rpm
P8093/SWP8093	no, rh, 400, 600, 800 rpm

no : بدون تجفيف
rh : انتظار بعد الشطف
rpm : دورة في الدقيقة

عند الضغط على هذا الزر أثناء العملية، يمكنك مشاهدة سرعة التدوير المختارة في لوحة العرض.

٦. زر وظيفة
اضغط على الزر تكرارا للتدوير بترتيب اختيارات الغسيل الجزئي المستخدمة {غسيل+شطف+تجفيف ← غسيل أولي+ غسيل+ شطف+تجفيف ← تجفيف ← شطف (مرة)+تجفيف ← شطف (مرتين)+تجفيف ، شطف (٣ مرات)+تجفيف}.
ملاحظة: يمكنك استخدام Prewash(الغسيل الأولي) في حالة غسيل الملابس القطنية، الاصطناعية أو الرقيقة.

٧. زر Course (الدوران)
اضغط على الزر لاختيار برنامج من ثمانية برامج مستخدمة في الغسيل.

قطن، اصطناعي ، رقيق، صوف، سريع، اقتصادي، تصريف، شطف + تجفيف

٨. زر Start/Pause (تشغيل/انتظار)
اضغط على الزر للتوقف المؤقت عن الغسيل أو إعادة تشغيل البرامج.

٩. زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف).
اضغط على الزر لتشغيل جهاز الغسالة مرة واضغط عليه مرة ثانية لإيقاف جهاز الغسالة . اذا تركت جهاز الغسالة لمدة أكثر من ١٠ دقائق بدون لمس أي زر، تنطفئ الطاقة الكهربائية اوتوماتيكيا.

غسيل الملابس

غسيل الملابس لأول مرة

قبل غسيل الملابس لأول مرة، لا بد من تشغيل الجهاز على دوران كامل بدون وضع ملابس.
من أجل هذا:

١. اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف).
٢. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في حجيرة ⏻ في جارور مسحوق الغسيل.

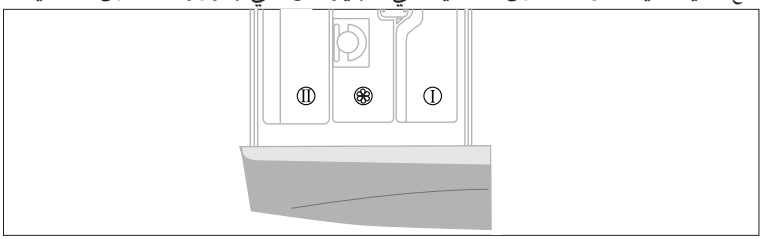

٣. ادخل الماء الى جهاز الغسالة.
٤. اضغط على زر درجة الحرارة تكرارا حتى تعرض درجة حرارة بـ ٤٠°م.
٥. اضغط على زر تشغيل/انتظار.

- هذا يزيل أي ماء متبقي في الجهاز عند التشغيل الاختباري من قبل الصانع.

وضع مسحوق الغسيل في جهازالغسالة:

١. اسحب جارور مسحوق الغسيل.
٢. ضع مسحوق الغسيل في حجيرة ⏻.
٣. ضع مليّن القماش الى حجيرة ⏻ (اذا أردت)
٤. ضع مسحوق الغسيل للغسيل الأولي الى حجيرة ⏻(اذا أردت).

* الاختياري

استخدام الماء الساخن

- يعمل صمام دخول الماء الساخن في حالة اختيار درجة حرارة الماء الاختيارية فوق ٦٠°م (٦٠°م و٩٥°م)

غسيل الملابس

غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي

جهاز الغسالة الجديد يجعلك تغسل الملابس بسهولة، باستخدام نظام التحكم "الذكي المنطقي" الاوتوماتيكي من سامسونج. عند اختيار برنامج غسيل، يضبط جهاز الغسالة درجة الحرارة ، ووقت الغسيل ، وسرعة الغسيل المناسبة .

لغسيل الملابس باستخدام البرامج الذكية المنطقية:

١. افتح حنفية الماء.

٢. افتح الباب.

٣. ضع الملابس المناسبة ولا المفرطة في الطبل للمرة الواحدة.

٤. اضغط على زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف).

٥. اغلق الباب.

٦. اضف مسحوق الغسيل، مليّن القماش، ومسحوق الغسيل الأولي(عند الحاجة) الى الحجيرة المناسبة.

ملاحظة: يمكنك استخدام الغسيل الأولي فقط في حالة غسيل الملابس القطنية، والاصطناعية، الرقيقة. وإنه ضروري لغسيل الملابس الثقيلة الوسخ فقط. اذا أردت استخدام الغسيل الأولي، يرجى مراجعة " كيفية ضبط الغسيل الأولي " في صفحة رقم ٩.

٧. اضغط على زر البرنامج لاختيار البرنامج المناسب لنوع الملابس التي تريد غسيلها : اصطناعي ، رقيق، صوفي ، سريع ، اقتصادي ، تصريف، شطف + تجفيف

٨. يمكنك مشاهدة المؤشرات المضاءة في لوحة التحكم.

في هذه الحالة، يمكنك التحكم في درجة الحرارة ، وسرعة التدوير ووقت التأجيل بالضغط على الزر الخاص للاختيارات.

٩. اضغط على زر Start/Pause(تشغيل/انتظار) وعندها يبدأ دوران الغسيل. يضاء مؤشر وقت التأجيل ويظهر الوقت المتبقي من دوران الغسيل على لوحة العرض.

عند انتهاء الدوران :

بعد انتهاء جميع عمليات الدوران بعشر دقائق، تنطفئ الطاقة أوتوماتيكيا.

١. افتح الباب.

ملاحظة: لا يمكن فتح الباب حتي تقضي ٣ دقائق من توقف الجهاز عن العمل أو انطفاء الطاقة.

٢. اخرج الملابس من الحوض.

غسيل الملابس

كيفية ضبط الغسيل الأولي

يمكنك استخدام الغسيل الأولي في حالة غسيل الملابس القطنية، والاصطناعية، الرقيقة فقط.

لاستخدام الغسيل الأولي

١. ضع مسحوق الغسيل الأولي في حجيرة ⓘ لجارور مسحوق الغسيل.
٢. اختر برنامج الغسيل (القطن، الاصطناعي أو الرقيق).
٣. اضغط زر الاختياري حتى يضاء مؤشر "الغسيل الأولي" على لوحة التحكّم.
٤. اضغط على زر تشغيل/انتظار للبدء بالدوران.

اختيار الاختياريات

لا تجفيف

يبقى الغسيل في الطبل بدون تجفيف بعد تصريف الماء الأخير.

انتظار الشطف

يبقى الغسيل وهي ناقع في ماء الشطف الأخير.
لا بد من عمل برنامج "تجفيف" قبل إخراج الغسيل.

غسيل الملابس

غسيل الملابس يدويا

يمكنك غسيل الملابس يدويا بدون استخدام وظيفة التحكّم الذكي المنطقي. من أجل هذا:

١. افتح حنفية الماء في مصدر الماء.
٢. افتح الباب.
٣. ضع الملابس المناسبة وليست المفرطة في الطبل للمرة الواحدة .
٤. اضغط سعلى زر ⏻ (التشغيل/الإيقاف) الموجود في جهاز الغسالة.
٥. اغلق الباب.
٦. ضع مسحوق الغسيل ، وملين القماش أو مسحوق الغسيل الأولي عند الحاجة في الحجيرة المناسبة.
٧. اضغط على زر درجة الحرارة لاختيار درجة حرارة الماء (الماء البارد، ٣٠°م، ٤٠°م، ٦٠°م ، أو ٩٥°م)
٨. اضغط على زر تجفيف لاختيار التجفيف ، [بدون تجفيف ، انتظار بعد الشطف ، ٤٠٠ ، ٦٠٠ ، ٨٠٠ ، ... بدون تجفيف ، ... دورة في الدقيقة (rpm)].
ملاحظة: بدرنامج انتظار بعد الشطف يسمح لك إخراج الملابس المتللة من جهاز الغسالة.
no : بدون تجفيف ، rh : انتظار بعد الشطف
٩. اضغط على زر الاختياري تكرارا لاختيار الدوران الذي تريده:
الغسيل الأولي (للقطن ، الاصطناعي ، الرقيق فقط)
١٠. اضغط على زر تشغيل/انتظار وعندها يبدأ الجهاز بالدوران.

عند انتهاء الدوران :

١. افتح الباب.
ملاحظة: لا يمكن فتح الباب حتي تقضي ٣ دقائق من توقف الجهاز عن العمل أو انطفاء الطاقة.
٢. اخرج الملابس من الحوض.

استخدام تأجيل التشغيل

يمكنك ضبط جهاز الغسالة لكي يبدأ بالعمل أوتوماتيكيا بعد وقت معين ، مثل ساعة واحدة حتى ٢٤ ساعة (بزيادة ساعة واحدة).

من أجل هذا :

١. اضبط جهاز الغسالة أوتوماتيكيا أو يدويا حسب نوع الأقمشة التي تريد غسيلها.
٢. اضغط على زر تأجيل التشغيل تكرارا حتى تصل الى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط على زر تشغيل/انتظار. ويضاء مؤشر تأجيل التشغيل ، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى يصل الى وقت التشغيل.
٤. لإلغاء تأجيل التشغيل ، اضغط على زر ⏻ (تشغيل/إيقاف) للإيقاف، وشغل جهاز الغسالة من جديد.

غسيل الملابس

لمحات وفكرة مفيدة للغسيل

فرز الملابس: افرز الملابس حسب الخصائص التالية:

- نوع القماش في رقعة العناية : افرز الملابس الى القطن ، القماش المزيج ، القماش الاصطناعي ، الحرير، تجفيف ، الرايون.
- اللون : افرز الملابس البيضاء والملابس الملونة. افرز الملابس الجديدة والملابس الملونة .
- الحجم : ضع الملابس من مختلف الأحجام في مرة واحدة لتحسين عمليات الغسيل.
- الحساسية : اغسل الملابس الرقيقة انفصالا، باستخدام برنامج الغسيل الرقيق من أجل غسيل الصوف الخالص، الستائر ، الملابس الحريرية. افحص الرقعات على الملابس التي تريد غسيلها أو راجع جدول عناية القماش في الملحق.

تفريغ الجيوب : القطع المعدنية، دبابس الأمان، الأشياء المثيلة قد تحدث ضرر في القماش وطبل جهاز الغسالة، وخزان الماء.

التثبيت بإحكام:
اغلق السحاب والأزرار أو الخطافات؛ ازل الأحزمة أو اربط الأشرطة معا.

القطن المطلوب للغسيل الأولي: جهاز الغسالة الجديد ، باستخدام مسحوق الغسيل الحديث، يعطي أفضل نتائج للغسيل ، فتوفير الطاقة الكهربائية ، وتوفير الوقت، والماء ، ومسحوق الغسيل. لكن إذا كان الملابس القطنية وسخة شديدة، استخدم الغسيل الأولي بواسطة مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس: لا تضع الملابس بإفراط في جهاز الغسالة فهذا لا يؤدي الى الغسيل المناسب. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة حمل الملابس التي تريد غسيلها.

نوع القماش	سعة الحمل
القطن	
– عادي/خفيف الوطخ	٥,٠ كلج
– ثقيل الوسخ	٥,٠ كلج
الاصطناعي	٢,٥ كلج
الرقيق	٢,٠ كلج
تجفيف	١,٥ كل

اللمحات لمسحوق الغسيل: لا بد من استخدام نوع مسحوق القماش على أساس نوع القماش(القطن، والاصطناعي، والرقيق، وتجفيف)، واللون، ودرجة حرارة الماء، ودرجة الوسخ ونوعه. استخدام مسحوق الغسيل بالرغوة القليلة دائما والذي مصمم لجهاز الغسالة الاوتوماتيكي.
اتبع نصائح صانع مسحوق الغسيل على أساس وزن الملابس، ودرجة الوسخ، ونوع الماء في منطقتك . اذا لم تعرف نوع الماء، اتصل بمصلحة المياه في منطقتك.

ملاحظة :
احفظ مسحوق الغسيل في مكان أماني وجاف خارج تناول أيدي الأطفال.

صيانة جهاز الغسالة

تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ

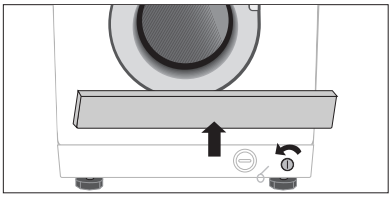

١. افصل قابس جهاز الغسالة من مخرج التيار.
٢. ازل غطاء القاعدة باستخدام مفك برغى لرخو البراغي.

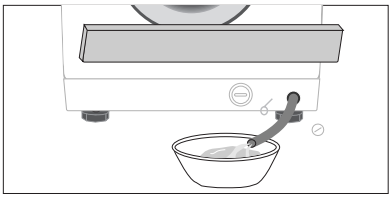

٣. ارخ غطاء التصريف الطارئ بتدويره الى اليسار. امسك الغطاء الموجود في طرف أنبوب التصريف الطارئ واسحبه الى الخارج بحوالي ٢٠ سم ببطء.
٤. اترك الماء يسيل الى الوعاء.
٥. اعد أنبوب التصريف الطارئ الى مكانه وشد الغطاء.
٦. اعد غطاء القاعدة الى مكانه.

إصلاح جهاز الغسالة المتجمّد

إذا انخفضت درجة الحرارة الى أقل من درجة التجميد وتجمد جهاز الغسالة:

١. افصل قابس الجهاز من مخرج التيار.
٢. صب الماء الدافئ على حنفية الماء لرخو خرطوم توريد الماء.
٣. ازل خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في طبل جهاز الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. اعد توصيل خرطوم توريد الماء الى حنفية الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يجري كما ينبغي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح أسطح جهاز الغسالة الخارجية ، بما فيها لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق الغسيل غير الخدش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء في جهاز الغسالة.

تنظيف دولاب مسحوق الغسيل والموضع الداخلي

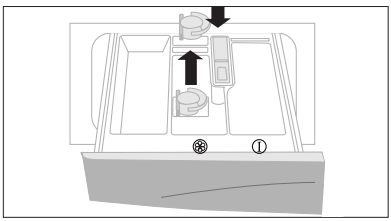

١. اضغط على رافعة الرخو الموجود في داخل دولاب مسحوق الغسيل واسحبه الى الخارج.
٢. ازل الغطاء من حجيرة ❀.
٣. اغسل جميع القطع بالماء الجاري.
٤. نظّف الجزء الداخلي للدولاب بواسطة فرشاة الأسنان القديمة.
٥. اعد الغطاء (بدفعه الى مكانه بشدة) الى مكانه واعد قاسما لسائل الغسيل الى مكانه في الدولاب.
٦. ادفع الدولاب الى مكانه.
٧. اعمل برنامج الشطف بدون وضع أي ملبس في الطبل.

صيانة جهاز الغسالة

تنظيف الثفل في المصفاة

نظّف الثقل في المصفاة ٢ أو٣ مرات كل سنة.

١. ازل غطاء القاعدة من اللوحة الأمامية لجهاز الغسالة.

٢. ارخ غطاء التصريف الطارئ بتدويره الى اليسار وصرف جميع الماء من الجهاز. راجع "تصريف الماء من جهاز الغسالة في حالة الطوارئ" في صفحة ١٢.

٣. ارخ غطاء المصفاة واسحبه الى الخارج.

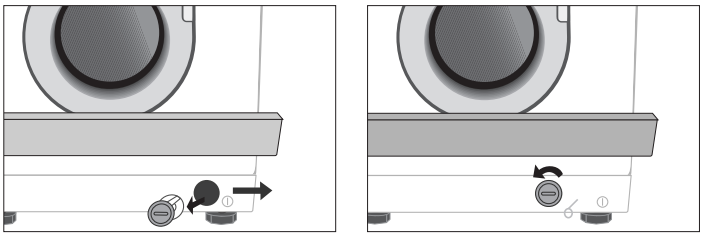

٤. اغسل أي غبار أو شيئا اخر من المصفاة. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف خلف المصفاة غير مسدودة. اعد غطاء المصفاة الى مكانه.

٥. اعد غطاء القاعدة الى مكانه.

تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء

لا بد من تنظيف المصفاة المشبكة في خرطوم الماء مرة واحدة كل سنة على الأقل، وإلا، تومض المؤشرات على الجهاز. ؟؟؟؟؟؟؟

من أجل هذا :

١. اغلق حنفية الماء الى جهاز الغسالة.

٢. افصل الخرطوم من اللوحة الخلفة لجهاز الغسالة.

٣. بواسطة زوج من الزردية، اسحب المصفاة المشبكة الى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى يتم تنظيفها. كما نظّف داخل وخارج الوصلة من الحبل.

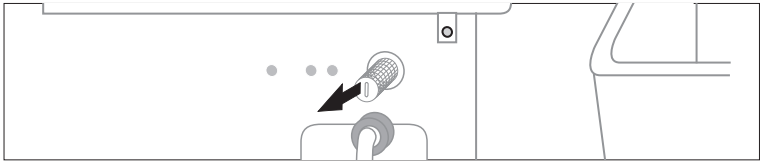

٤. اعد المصفاة الى مكانها.

٥. ثبت الخرطوم على جهاز الغسالة .

٦. افتح حنفية الماء وتأكد من عدم ترسب في جزء التوصيل.

تحرى الخلل وإصلاحه

المشاكل والحلول

لا يبدأ الجهاز بالتشغيل
- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من وصل قابس الجهاز الى مخرج التيار.
- تأكد من فتح حنفية الماء .
- تأكد من الضغط على زر التشغيل.

لا يتم توريد الماء أو توريد كمية كافية من الماء
- تأكد من فتح حنفية الماء.
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمّد .
- تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير ملتوي.
- تأكد من أن المصفاة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في دولاب محسوق الغسيل بعد اكتمال برنامج الغسيل
- تأكد من أن جهاز الغسالة يعمل بضغط الماء الكافي.
- ضع مسحوق الغسيل في الجزء الخلفي لدولاب مسحوق الغسيل (بعيدا عن الجزء الأمامي).

يحدث الضجيج والاهتزاز من جهاز الغسالة
- تأكد من تركيب جهاز الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم جهاز الغسالة لاستواء الجهاز (راجع صفحة ٣).
- تأكد من إزالة مسامير الشحن (راجع صفحة ٣).
- تأكد من جهاز الغسالة غير ملامس بأي شيء اخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة..

لا يتم التصريف من جهاز الغسالة و/أو لا يتم التجفيف
- تأكد من أن خرطوم التصريف غير مضغوط أو ملتوي .
- تأكد من أن المصفاة المشبكة في خرطوم الماء غير مسدودة (راجع صفحة ١٣).

فهم رسالة الخطأ

الجهاز مزود بوظائف الأمان الاوتوماتيكي بحيث تحدّد وتعرف حدوث المشاكل وتعيد تشغيل الجهاز بشكل مناسب. معظم المشاكل مشاكل بسيطة يمكنك حلها بسرعة. حسب الموديل الذي اشتريته، تومض بعض المؤشرات في الأزرار. إذا كانت المؤشرات تومض، افحص الأمور التالية :

عرض الخطأ	الحل
dr	اغلق الباب.
E1	• تأكد من فتح حنفية الماء. • تأكد من ضغط الماء.
E2	• نظّف الثقل في المصفاة. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيبا صحيحا.
E4	وضع الملابس غير متوازن؛ ارخ أي ملبس متشابك. إذا أردت غسيل قطعة واحدة من الملابس ، مثل برنس الحمام أو الجين ، دوران التجفيف النهائي قد ينتهى الى النتائج غير المرضية وقد تظهر رسالة خطأ "غير متوازن" في زجاج العرض.
E9	• تأكد من أن طرف خرطوم التصريف موضوع في موقع منخفض جدا. (تأكد من عدم لمس حامل خرطوم التصريف في اللوحة الخلفية) • تأكد من نقع طرف خرطوم التصريف في الماء.

قبل الاتصال بمركز الخدمات بعد البيع:
١. حاول حل المشكلة (راجع "تحرى الخلل وإصلاحه" في هذه الصفحة).
٢. اعد تشغيل البرنامج للتأكد من ظهر الخطأ مرة اخرى.
٣. إذا استمر الخطأ ، اتصل بمركز الخدمات واشرح المشكلة اله.

جدول البرنامج

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)	مسحوق الغسيل والمادة الإضافية			درجة الحرارة (الأقصى) م°	سرعة التدوير (الأقصى)				تأجيل التشغيل	الوظيفة	الماء (لتر)	الكهرباء (كيلوواط)
		الغسيل الأولي	الغسيل	ملين القماش		P1493/ SWP1493	P1293/ SWP1293	P1093/ SWP1093	P8093/ SWP8093		الغسيل الأولي		
قطن	٥,٠	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	*	*	٥٤	١,٨٢
اصطناعي	٢,٥	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	*	٥٤	٠,٧٢
رقيق	٢,٠	*	نعم	*	٤٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	٦٠٠	*	*	٥٣	٠,٤٩
صوفي	١,٥	–	نعم	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	*	–	٥٩	٠,٥٢
السريع	٢,٠	–	نعم	*	٤٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٨٠٠	*	–	٣٨	٠,٥٧
الاقتصادي	١,٥	–	نعم	*	٣٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	–	٤١	٠,٣١

البرنامج	نوع الغسيل
قطن	الملابس القطنية، غطاء السرير الكتاني، غطاء الطاولة الكتاني، الملابس التحتية، المنشفات، القمصان عادية أو خفيفة الوسخ،.... الخ
اصطناعي	البلوزات، والقمصان عادية أو خفيفة الوسخ، وغيرها من الملابس المصنوعة من بوليسيتر (ديولين، تريفيرا)، بوليأميد(بيرلون ، نيلون) أو الملابس المزيجة المثيلة الاخرى.
رقيق	الستائر، الفساتين ، التنورات والبلوزات الرقيقة
صوفي	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في جهاز الغسالة فقط مع رقعة الصوف الخالص الجديد
السريع	يستخدم هذا البرنامج لغسيل القطن الخفيف الوسخ أو البلوزة من الكتان، والقمصان، والأقمشة الوبرة الملونة الغامقة ، الأقمشة الكتانية الملونة ، الجين ... الخ.
الاقتصادي	يستخدم هذا البرنامج لغسيل القطن الخفيف الوسخ أو البلوزة من الكتان، والقمصان، والأقمشة الوبرة الملونة الغامقة ، الأقمشة الكتانية الملونة ، الجين ... الخ.

١. البرنامج مع الغسيل الأولي يستغرق أكثر بـ ١٥ دقيقة تقريبا.

٢. بيانات استمرار البرنامج تم إعدادها تحت الأحوال المبينة في Standard IEC 456.

٣. استخدام الغسيل في كل منزل قد يختلف عن القيمات المبينة في الجدول بسبب اختلاف ضغط الماء ودرجة حرارة الماء وكمية الملابس ونوع القماش.

الملحق

جدول عناية القماش

الملابس من القماش المضاد	يمكن الكي على ١٠٠° م على الأقصى.
القماش الرقيق	لا تكو
يمكن غسيلها على ٩٥° م	يمكن التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات
يمكن غسيلها على ٦٠° م	التنظيف الجاف بالبركلوريد ، الوقود الاخف ، الكحول الخالص أو R113 فقط
يمكن غسيلها على ٤٠° م	التنظيف الجاف بوقود طائرات، الكحول الخالص أو R113 فقط
يمكنك غسيلها على ٣٠° م	لا تعمل التنظيف الجاف
اغسلها باليد	جففها منبسطة
التنظيف الجاف فقط	يمكن تعليقها للتجفيف
يمكن استخدام مادة التبييض بالماء البارد	جففها بعروة الملابس
لا تستخدم مادة التبييض	جففها بالتدوير ، الحرارة العادية
يمكن الكي على ٢٠٠° م على الأقصى	جففها بالتدوير، الحرارة المنخفضة
يمكن الكي على ١٥٠° م على الأقصى	لا تجففها بالتدوير

التنبيهات الكهربائية

لتخفيف خطر احتراق، وصدمات كهربائية، وأجراح اخرى، احفظ هذه التحذيرات من أجل السلامة في بالك:

- شغل الجهاز على نوع الطاقة الكهربائية المبين في رقعة الجهاز. إذا لم تتأكد من نوع الطاقة الكهربائية في المنزل، اتصل بتاجر الجهاز أو شركة الطاقة الكهربائية المحلية.
- استخدم مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي أو تقطيبه. من أجل السلامة، هذا الجهاز مزود بقابس تيار متردد كهربائي متقضب وله دبوس أعرض من دبوس اخر. هذا القابس مناسب لمخرج التيار الكهربائية باتجاه فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس الى مخرج التيار الجداري تماما، حاول إدخال القابس باتجاه عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمخرج التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل مخرج التيار.
- احم سلك التيار الكهربائي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربائي بحيث لا تطأ عليه أو لا تضيقه المواد الموضوعة عليه أو المواد المقاومة. خذ عناية خاصة في توصيل القابس والمقبس السهل ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- لا توصل الأجهزة الكثيرة الى مخرج تيار جداري أو الأسلاك الإضافية. توصيل الأجهزة الكثيرة قد يؤدي الى إحداث احتراق أو صدمات كهربائية.

الملحق

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة الدورة. إذا أردت إطراح هذا الجهاز، يرجى مراعاة أحكام أطراح النفايا المحلية. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمخرج التيار الجداري. ازل الباب بحيث لا يمكن وقع الحيوانات والأطفال الصغار داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق الغسيل أكثر من الكمية المحددة المبينة في تعليمات صانع مسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة الوسخ ومادة التبييض قبل دوران الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل حمل الملابس حملا كاملا فقط (الكمية تختلف حسب البرنامج الذي تريد اختياره).

إعلان المطابقة

هذا الجهاز يتفق مع مقاييس ومعايير الأمان الأوروبية ، EC directive 93/68 و EN Standard 60335.

المواصفات

النوع	جهاز الغسالة أمامي الحمل					
الأبعاد	عرض ٥٩٨ ملم × عمق ٥٥٠ ملم × ارتفاع ٨٤٤ ملم					
ضغط الماء	٥٠ kPa – ٨٠٠ kPa					
الوزن	٧٥ كجم					
سعة الغسيل والتجفيف	٥,٠ كجم (الملابس الجافة)					
استهلاك الطاقة	الغسيل		٢٢٠ فولت	١٨٠ واط		
			٢٤٠ فولت	١٨٠ واط		
	الغسيل والتسخين		٢٢٠ فولت	٢٠٠٠ واط		
			٢٤٠ فولت	٢٤٠٠ واط		
	التجفيف	الموديل	P1493/ SWP1493	P1293/ SWP1293	P1093/ SWP1093	P8093/ SWP8093
		٢٢٠ فولت	٥٥٠ واط	٥٥٠ واط	٥٠٠ واط	٤٣٠ واط
كمية الماء	المضخة		٣٤ واط			
	٥٤ لتر (للدوران القياسي)					
التجفيف	الموديل		P1493/ SWP1493	P1293/ SWP1293	P1093/ SWP1093	P8093/ SWP8093
	دورة في الدقيقة		١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠
وزن التعبئة	الورق		٢,٦ كلج			
	البلاستيك		٠,٩ كلج			

في حالة أنك تحتاج الى الخدمات.

لا تتردد الاتصال بأي مركز للخدمات قريب منك
وبتعريف اسمك، وعنوانك، ورقم هاتفك في حالة
حدوث أي خلل في جهاز الغسالة.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Code No.: DC68-01375A-DW
(Arabic)

SAMSUNG

تعليمات المالك
لجهاز الغسالة

P1493/SWP1493
P1293/SWP1293
P1093/SWP1093
P8093/SWP8093